

Monty

QUICK START GUIDE

KURZANLEITUNG | BEKNOPTE HANDLEIDING |GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | GUIDA RAPIDA

The Benefits of Digital Radio

When you upgrade to digital radio you get more choice than ever before – with your existing favourite stations just waiting to be experienced in digital quality but also a plethora of new digital-only stations featuring all kinds of; music, chat and programming you'll love.

Digital radio is not just about choice, it's about quality – with digital broadcasts you'll hear everything in crystal clear clarity.

If you have any concerns about the digital coverage in your area – you can check your signal on the UK Digital Radio website, it's completely free and totally impartial – www.ukdigitalradio.com



WORLD DAB *Defining the future of digital radio*

Certification mark
digitalradio
Approved Product

Your VQ Monty- Born In Britain

You can be proud of your Monty and rely on its quality as it's designed and engineered in Britain featuring British acoustic development.



At VQ we're proud to be British and we're proud to take our inspiration from quintessential British areas of excellence - Design, Fashion, Music and The Arts.

It's our aim to take these inspirations and create our own unique sense of Sound & Style – but also to share these influences with you to inspire your own sense of style.



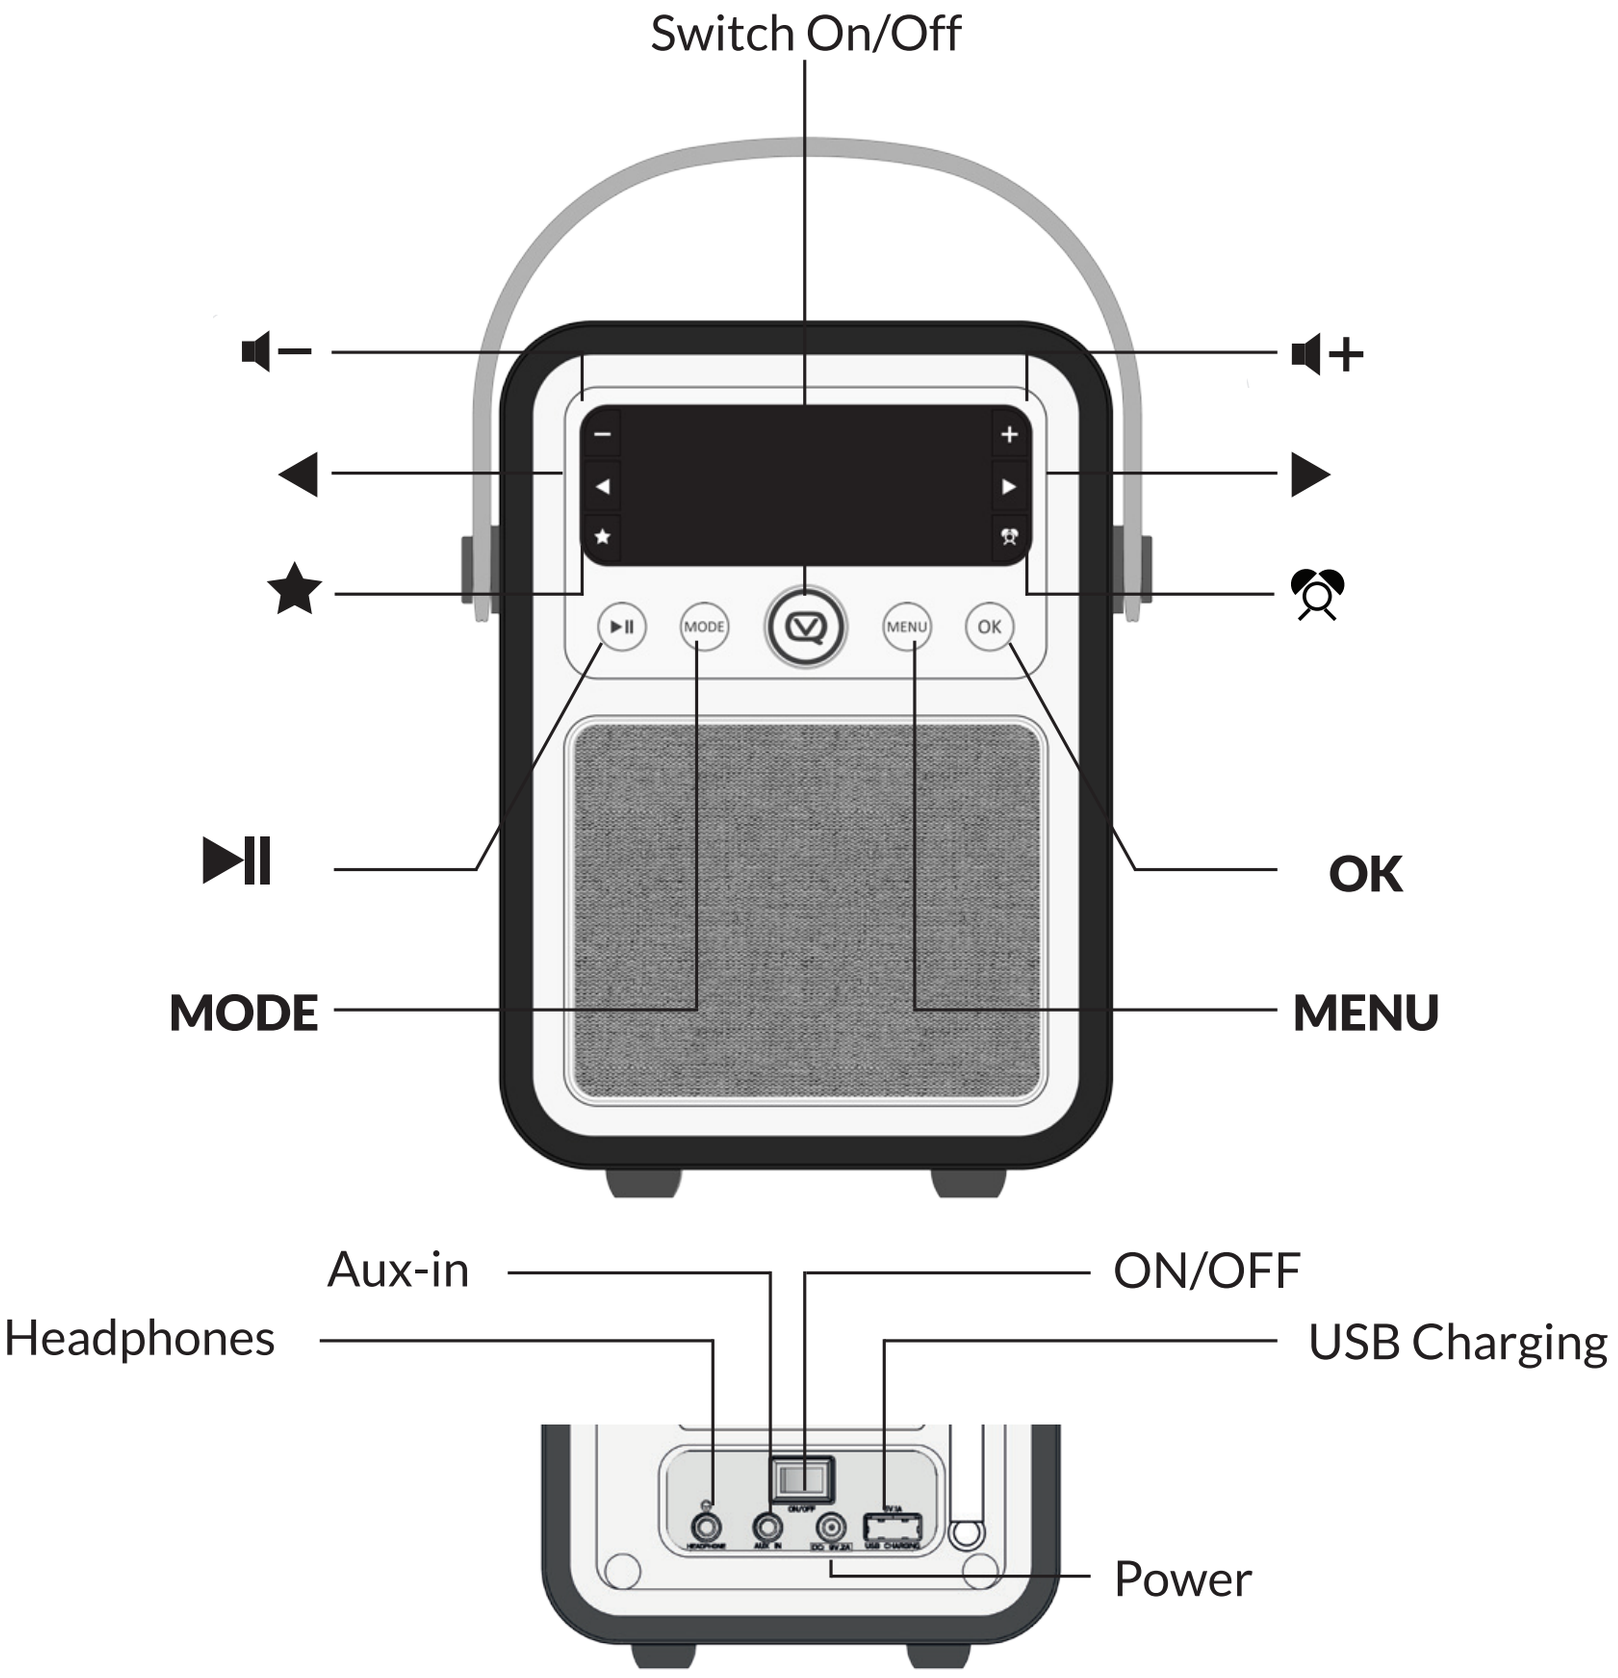
Switch On/Off
MODE
MENU
OK
Aux-in
ON/OFF
Headphones
USB Charging
Power

Know your Monty
Conozca su Monty | Conosci il tuo Monty

These are the basic features for your Monty - explore the product to find out what else it can do for you. If you need a little more help, the full manual can be downloaded from:

www.MyVQ.com

Or contact our Support Team:

support@myvq.com
0333 1234 601

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften Ihres Monty – lernen Sie das Produkt kennen und entdecken Sie, welche weiteren Vorteile es Ihnen bietet. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie das vollständige Handbuch herunterladen:

www.MyVQ.com

Oder wenden Sie sich an unser Support-Team:

support@myvq.com
0044 (0)333 1234 601

Dit zijn de basisfuncties van je Monty - leer het product kennen om de andere functies te ontdekken. Als je wat meer hulp nodig hebt, kun je de volledige handleiding downloaden op:

www.MyVQ.com

Of neem contact op met ons Support Team:

support@myvq.com
0044 (0)333 1234 601

Voici les fonctionnalités de base de votre Monty - explorez votre produit pour découvrir ses autres avantages. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez télécharger le manuel complet ici :

www.MyVQ.com

ou contacter l'équipe du support client :

support@myvq.com
0044 (0)333 1234 601

Estas son las características principales de su Monty. Explore el producto para averiguar qué más puede hacer por usted. Si necesita ayuda adicional, puede descargar el manual completo en:

www.MyVQ.com

O contactar con nuestro Equipo de Asistencia:

support@myvq.com
0044 (0)333 1234 601

Ecco le caratteristiche base di Monty: esplora il prodotto e scopri tutto quello che può fare per te. Se avrebbe bisogno di ulteriore assistenza, potrebbe scaricare il completo manuale, cliccando sul nostro link:

www.MyVQ.com

Oppure potrebbe contattare il nostro Team di supporto:

support@myvq.com
0044 (0)333 1234 601

Power On/Off Monty
Monty ein-/ausschalten | Monty in- en uitschakelen | Allumer / éteindre Monty

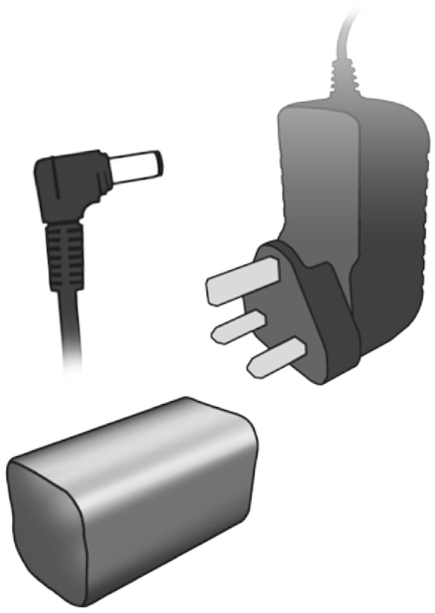

1 |
Monty uses mains power or the
VQ battery pack

Sie können das Monty mit Netzstrom
oder dem VQ-Batteriepack betreiben

Monty werkt op het lichtnet of
het VQ battery pack (accu)

Monty s‘utilise avec une alimentation
secteur ou un accumulateur VQ

Monty utiliza la red eléctrica
o la batería VQ

Monty utilizza l‘alimentazione di
rete o da batterie VQ

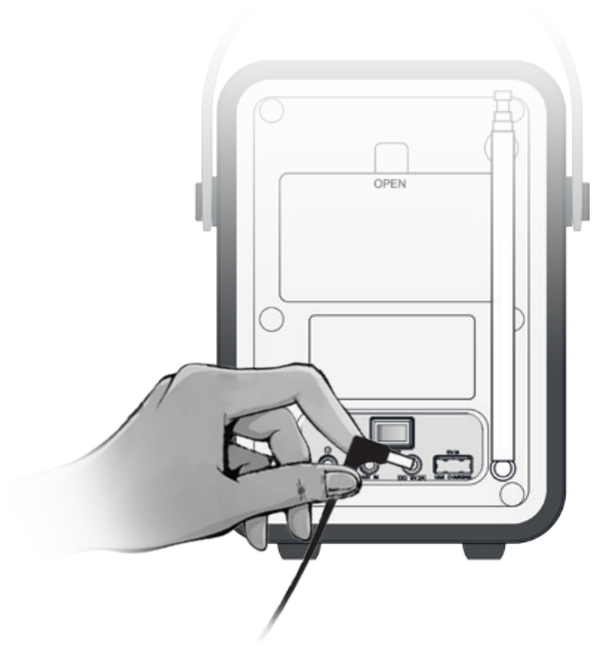

2 |
Connect to power port,
to use mains power

Schließen Sie das Kabel an den Netzanschluss
an, um das Gerät mit Netzstrom zu betreiben

Gebruik de stroomaansluiting om
netstroom te gebruiken

Le connecter à une prise pour utiliser
le courant secteur

Conecte la entrada de alimentación
para utilizar con la toma de corriente

Collegare alla porta di alimentazione per
utilizzare la rete

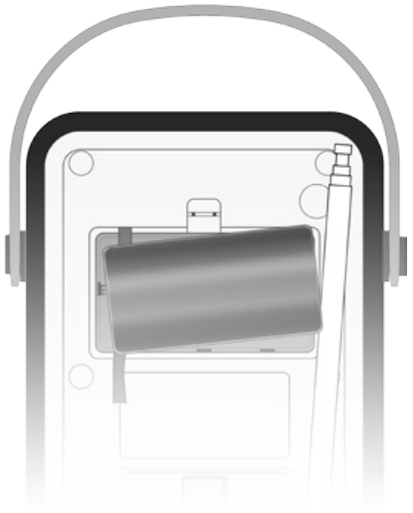

3 |
Battery can be inserted at the back
of the Monty

Die Batterie kann auf der Rückseite
des Monty eingelegt werden

De batterij kan aan de achterkant
van de Monty worden geplaatst

L‘accumulateur s‘insère à l‘arrière
du Monty

La batería se puede insertar en la
parte trasera de Monty

La batteria può essere inserita sul
retro di Monty

Power On/Off Monty
Encendido/apagado de Monty | Accensione/spegnimento di Monty



4 |
Clock will show when powered,
this is standby mode

Die Uhr zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet

Onder spanning zal de klok zichtbaar zijn, dit is de standby modus

L'heure est affichée lorsque l'appareil est sous tension (mode veille)

Una vez que la radio tenga alimentación se mostrará el reloj. La radio estará en modo de espera

L'orologio indicherà quando l'alimentazione è presente, questa è la modalità stand-by



5 |
Press the VQ button again
to turn on

Drücken Sie die VQ-Taste, um das Gerät einzuschalten

Druk op de VQ-knop om in te schakelen

Appuyer sur le bouton VQ pour allumer l'appareil

Pulse el botón VQ para encender el aparato

Per accendere, premere il pulsante VQ



6 |
Press the VQ button again
to turn off

Drücken Sie die VQ-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten

Druk nogmaals op de VQ-knop om uit te schakelen

Appuyer à nouveau sur le bouton VQ pour éteindre l'appareil

Pulse nuevamente el botón VQ para apagarlo

Per spegnere, premere di nuovo il pulsante VQ

Tuning into DAB
DAB einstellen | Afstemmen op DAB | Réglage DAB



1 |
On first power on, Monty will auto-scan for available DAB Stations

Nach dem Einschalten Ihres Monty sucht es automatisch nach verfügbaren DAB-Sendern

Bij de eerste keer inschakelen, zal Monty automatisch zoeken naar beschikbare DAB-stations

Lors de la première mise en service, Monty réalisera un balayage automatique des stations DAB disponibles

Durante el primer encendido, Monty realizará una búsqueda automática de estaciones DAB

Alla prima accensione, Monty realizzerà un‘auto-scansione per trovare le stazioni DAB disponibili

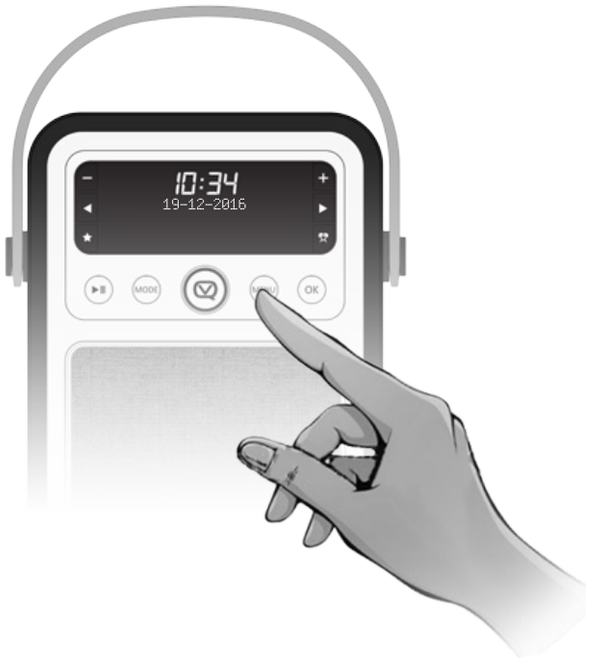

2 |
You can also press menu to access the scan options at any time

Über die Menü-Taste können Sie außerdem jederzeit auf die Suchfunktionen zugreifen

Je kunt ook altijd op Menu drukken om naar de zoekopties te gaan

Vous pouvez aussi appuyer sur MENU à tout moment afin d‘accéder aux options du balayage

También puede presionar el botón MENU para acceder a las opciones de búsqueda en cualquier momento

Si può inoltre premere Menù per accedere alle opzioni di scansione, in qualsiasi momento

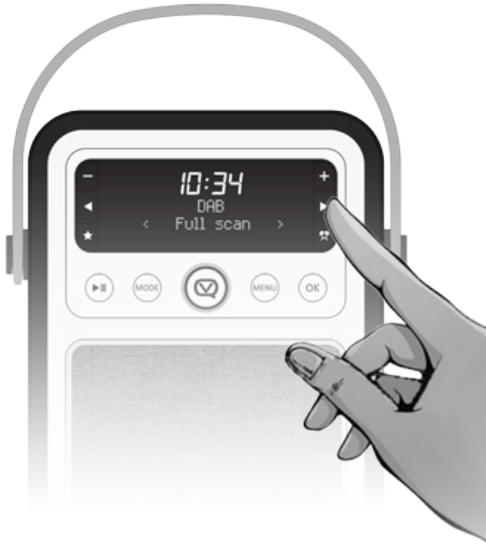

3 |
Use the left and right arrows to find “Full Scan”

Suchen Sie mit den linken und rechten Pfeilen nach “Vollständiger Suchlauf”

Gebruik de pijlen links en rechts en ga naar “Volledige Scan”

Utiliser les flèches droite et gauche pour trouver l‘option “Recherche totale” (balayage complet)

Use las flechas de izquierda y derecha hasta encontrar la opción de “Búsqueda completa”

Utilizzare le frecce sinistra e destra per trovare “Full Scan” (scansione completa)

Tuning into DAB
Sintonizar en DAB | Sintonizzazione DAB

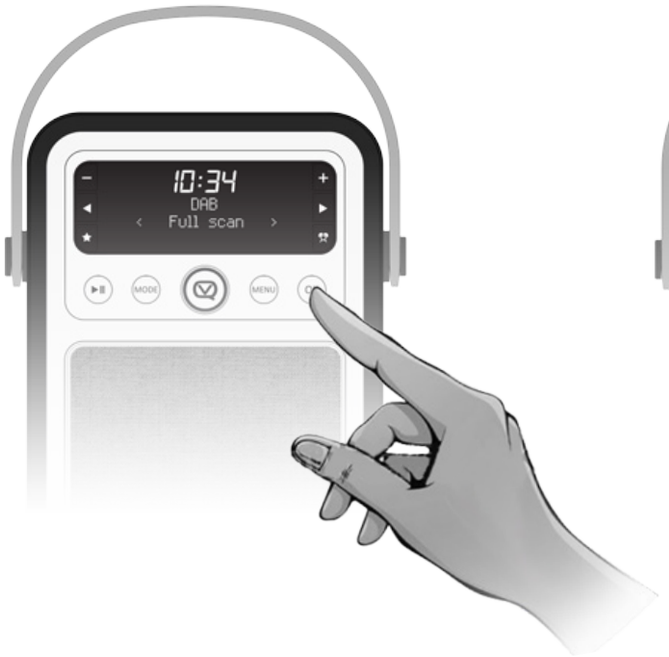

4 |
Start Full Scan by pressing OK button

Drücken Sie die OK-Taste, um Vollständiger Suchlauf zu starten

Start de Volledige Scan door op de OK-knop te drukken

Lancer un balayage complet en appuyant sur le bouton OK

Comience la Búsqueda completa presionando el botón OK

Avviare Full Scan premendo il tasto OK



5 |
Monty will now scan for all available stations

Das Monty sucht jetzt nach allen verfügbaren Sendern

Monty zoekt nu alle beschikbare stations

Monty va rechercher toutes les stations disponibles

Monty buscará todas las emisoras disponibles

Monty realizzerà la scansione per trovare tutte le stazioni disponibili

Saving/Recalling Preset Stations
Speichern & Abrufen eines voreingestellten Senders | Een preset opslaan en oproepen | Enregistrer / appeler un préréglage



1 |
Press and hold Star button when tuned to station

Halten Sie die Stern-Taste gedrückt, sobald ein Sender gefunden wurde

Houd de Star-knop ingedrukt wanneer je op een station hebt afgestemd

Appuyer & maintenir enfoncé le bouton Étoile lorsque vous cherchez des stations

Presione y mantenga pulsado el botón Star mientras está sintonizada una emisora

Premere e tenere premuto il tasto Star una volta sintonizzata una stazione

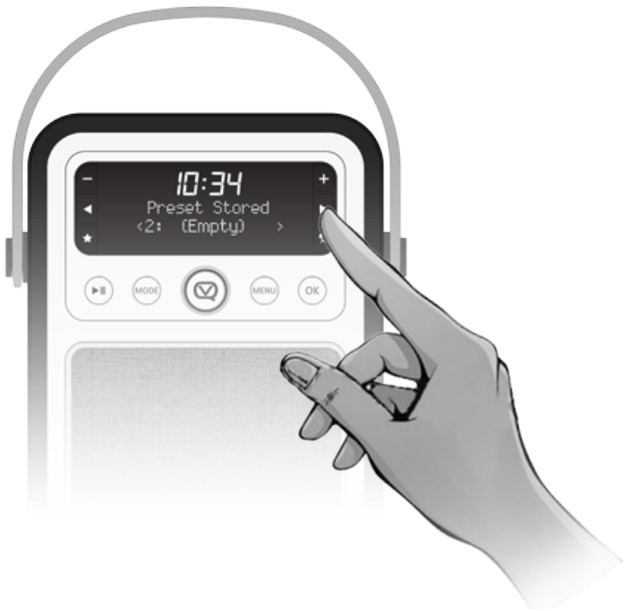

2 |
Use left and right arrows to pick an available preset

Nutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um einen voreingestellten Sender auszuwählen

Gebruik de pijlen links en rechts om een beschikbare preset te kiezen

Utiliser les flèches gauche & droite pour choisir une station préréglée disponible

Utilice las flechas izquierda y derecha para seleccionar una presintonía disponible

Utilizzare le frecce destra e sinistra per scegliere una preimpostazione disponibile



3 |
Press OK button to confirm and save preset

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen und die Voreinstellung zu speichern

Druk op de OK-knop om de preset te bevestigen en op te slaan

Appuyer sur le bouton OK pour confirmer et enregistrer la station préréglée

Presione el botón OK para confirmar y guardar la presintonía

Premere OK per confermare la selezione e uscire

Saving/Recalling Preset Stations
Guardar y activar un ajuste predefinido | Salvare e visualizzare una preimpostazione



4 |
To recall a preset, press (do not hold) Star button

Um einen voreingestellten Sender aufzurufen, drücken (nicht halten) Sie die Stern-Taste

Om de preset op te roepen, druk je (kort) op de star knop

Pour retrouver une station préréglée, appuyer sur le bouton Étoile (sans le maintenir enfoncé)

Para sintonizar la presintonía presione (sin mantenerlo pulsado) el botón Star

Per richiamare una stazione predefinita, premere (e non tenere premuto) il tasto star



5 |
Use left and right arrows to select your preset

Nutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um einen voreingestellten Sender auszuwählen

Gebruik de pijlen links en rechts om je preset te selecteren

Utiliser les flèches gauche & droite pour choisir une station préréglée disponible

Utilice las flechas izquierda y derecha para seleccionar la presintonía

Utilizzare le frecce destra e sinistra per selezionare la stazione predefinita



6 |
Press OK button to listen to the preset

Drücken Sie die OK-Taste, um den Sender zu hören

Druk op de OK-knop om de preset te beluisteren

Appuyer sur le bouton OK pour écouter la station préréglée

Presione el botón OK para escuchar la presintonía

Premere OK per ascoltare la stazione predefinita

How to connect to Bluetooth
Mit Bluetooth verbinden | Verbinding maken met Bluetooth | Connexion Bluetooth



1 |
Press Mode button to display Bluetooth

Drücken Sie die Modus-Taste, um Bluetooth anzuzeigen

Druk op de Mode-knop om de Bluetooth weer te geven

Appuyer sur le bouton Mode pour afficher le Bluetooth

Presione el botón Modo para visualizar Bluetooth

Premere il tasto Mode per visualizzare il Bluetooth



2 |
Monty will display “Bluetooth Pairing”

Das Monty zeigt daraufhin an “Bluetooth Kopplung ”

Monty toont nu “Bluetooth Koppelen”

Monty affiche “Bluetooth Jumelage”

Monty mostrará “Bluetooth Emparejamiento ”

Monty mostrerà “Bluetooth Pairing”



3 |
Scan for Bluetooth devices on your smart device

Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach Bluetooth-Geräten

Zoek naar Bluetooth apparaten op je smarttoestel

Scanner les appareils Bluetooth sur l‘appareil intelligent

Busque dispositivos Bluetooth en su dispositivo inteligente

Scansione per dispositivi Bluetooth sullo smart device

How to connect to Bluetooth
Cómo conectar el modo Bluetooth | Come collegarsi al Bluetooth



4 |
Connect to “Monty” on your smart device

Verbinden Sie das Monty mit Ihrem Smartphone

Maak verbinding met “Monty” op je smarttoestel

Connecter “Monty” à l‘appareil intelligent

Conéctese a “Monty” desde su dispositivo inteligente

Connettersi a “Monty” sul proprio smart device



5 |
If successful display will show “Bluetooth Connected”

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, zeigt das Gerät “Bluetooth Verbunden” an

Als dit lukt, toont het display “Bluetooth Aangesloten”

Si cela a fonctionné, le message “Bluetooth Connecté” apparaîtra sur l‘écran

Si se efectúa la conexión, la pantalla mostrará “Bluetooth Conectado”

In caso di connessione riuscita, sul display comparirà “Bluetooth Connected”

How to set an Alarm
Wecker einstellen | Alarm instellen | Réglage de l’alarme



1 |
Press Alarm Button (1x for Alarm 1 or 2x for Alarm 2)

Drücken Sie die Taste Wecker (1x für Weckruf 1, 2x für Weckruf 2)

Druk op de Alarm-knop (1x voor Alarm 1 of 2x voor Alarm 2)

Appuyer sur le bouton ALARM (1x pour l‘alarme 1, 2x pour l‘alarme 2)

Presione el botón de alarma (x1 para Alarma 1, x2 para Alarma 2)

Premere il tasto Alarm (1x per sveglia 1 o 2x per sveglia 2)

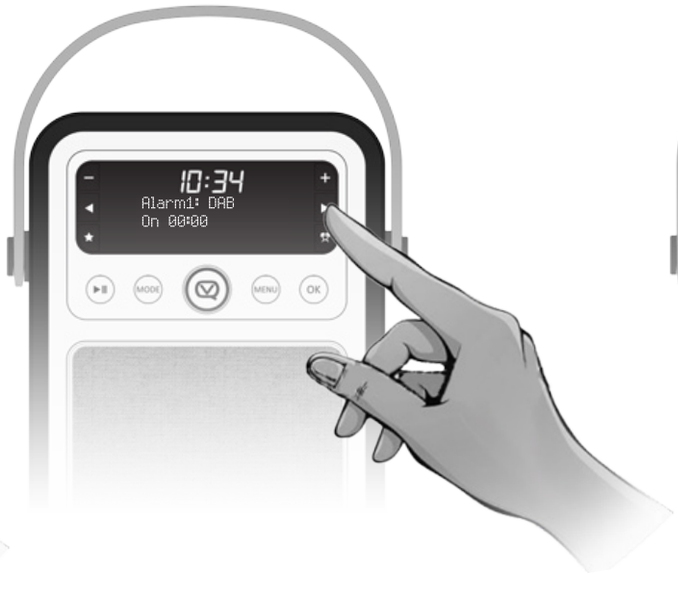

2 |
Use left and right arrows to turn Alarm On and Off

Schalten Sie den Alarm mit den linken und rechten Pfeiltasten ein (On) und aus (Off)

Gebruik de pijlen links en rechts om het alarm in en uit te schakelen

Utiliser les flèches gauche et droite pour allumer ou éteindre l‘alarme

Utilice las flechas izquierda y derecha para encender o apagar la alarma

Utilizzare le frecce destra e sinistra per attivare e disattivare la sveglia

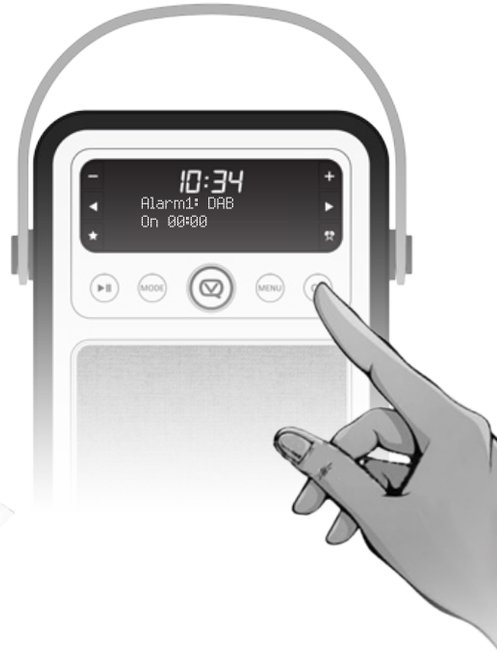

3 |
Press OK button to progress

J Drücken Sie die OK-Taste, um fortzufahren

Druk op de OK-knop om verder te gaan

Appuyer sur le bouton OK pour confirmer

Presione el botón de OK para continuar

Premere OK per proseguire

How to set an Alarm
Cómo fijar una alarma | Come impostare una sveglia

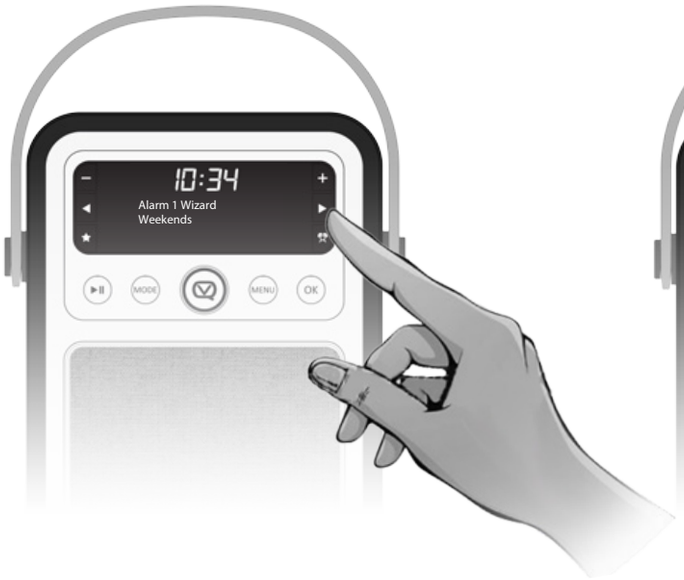

4 |
Use left and right arrows to set your alarm preference

Nutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um Ihre bevorzugte Weckfunktion auszuwählen

Gebruik de pijlen links en rechts om je alarm in te stellen

Utiliser les flèches gauche & droite pour configurer l‘alarme

Utilice las flechas izquierda y derecha para establecer su preferencia de alarma

Utilizzare le frecce destra e sinistra per impostare le preferenze per la sveglia



5 |
Press OK button to confirm

Drücken Sie die OK-Taste, um fortzufahren

Druk op de OK-knop om verder te gaan

Appuyer sur le bouton OK pour confirmer

Presione el botón de OK para continuar

Premere OK per proseguire

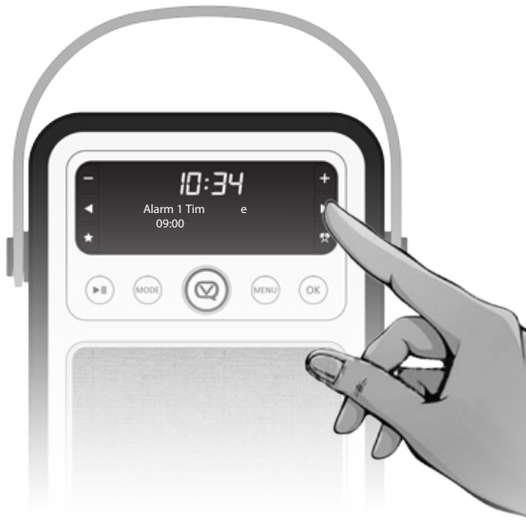

6 |
Use left and right arrows to set the hour of alarm

Nutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um die Stunde der Weckzeit einzustellen

Gebruik de pijlen links en rechts om het uur van het alarm in te stellen

Utiliser les flèches gauche & droite pour régler l‘heure de l‘alarme

Utilice las flechas izquierda y derecha para establecer la hora de la alarma

Utilizzare le frecce destra e sinistra per impostare l‘ora della sveglia

How to set an Alarm
Wecker einstellen | Alarm instellen | Réglage de l’alarme



7 |
Press OK button
to confirm

Bestätigen Sie die
Auswahl mit OK

Druk op de OK knop om
te bevestigen

Appuyer sur le bouton OK
pour confirmer

Presione el botón OK
para confirmar

Premere OK per confermare la
propria selezione

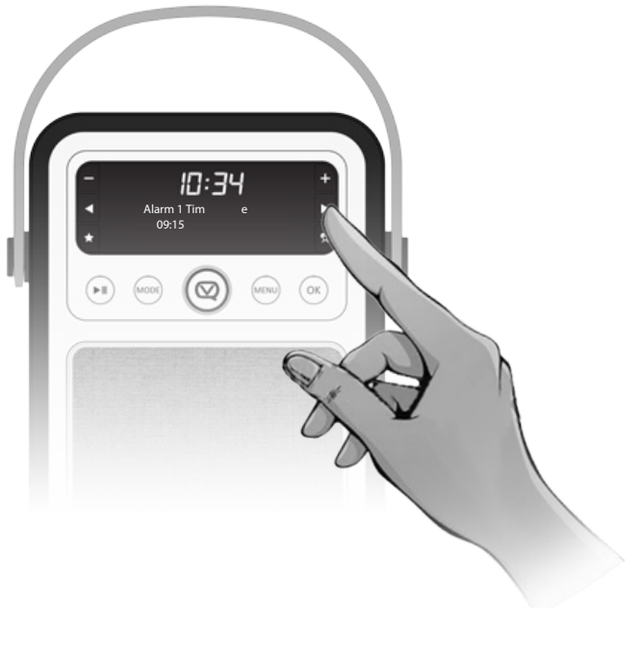

8 |
Use left and right arrows to set the
minutes of the alarm

Nutzen Sie die linken und rechten
Pfeiltasten, um die Minuten der
Weckzeit einzustellen

Gebruik de pijlen links en rechts om de
minuten van het alarm in te stellen

Utiliser les flèches gauche & droite
pour régler les minutes de l‘alarme

Utilice las flechas izquierda y derecha
para establecer el minuto de la alarma

Utilizzare le frecce destra e sinistra per
impostare i minuti della sveglia

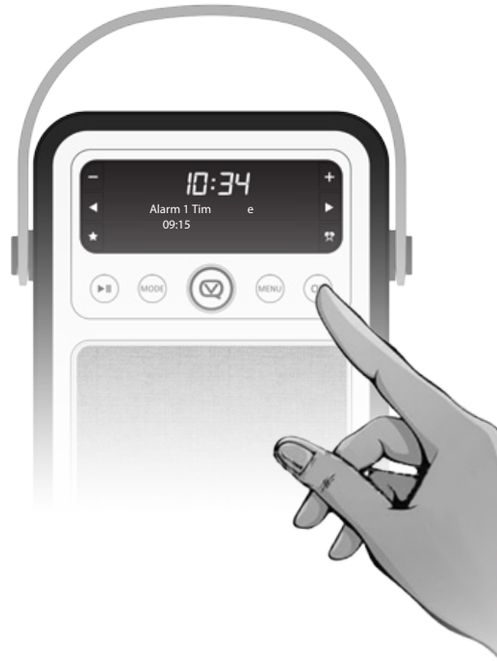

9 |
Press OK button
to confirm

Bestätigen Sie die
Auswahl mit OK

Druk op de OK knop om
te bevestigen

Appuyer sur le bouton OK
pour confirmer

Presione el botón OK
para confirmar

Premere OK per confermare la
propria selezione

How to set an Alarm
Cómo fijar una alarma | Come impostare una sveglia

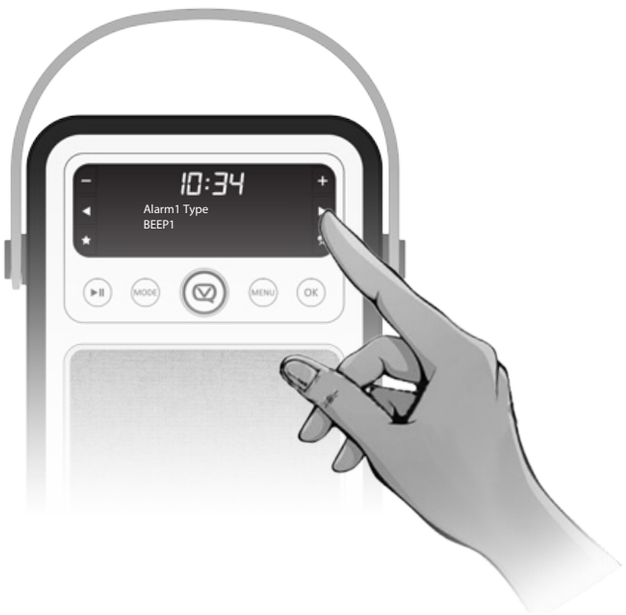

10 |
Use left and right arrows to choose type of alarm

Nutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um die Art der Weckfunktion einzustellen

Gebruik de pijlen links en rechts om het type van het alarm in te stellen

Utiliser les flèches gauche & droite pour régler le type d‘alarme

Utilice las flechas izquierda y derecha para establecer el tipo de alarma

Utilizzare le frecce destra e sinistra per impostare il tipo di sveglia



11 |
Press OK button to confirm

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK

Druk op de OK knop om te bevestigen

Appuyer sur le bouton OK pour confirmer

Presione el botón OK para confirmar

Premere OK per confermare la propria selezione

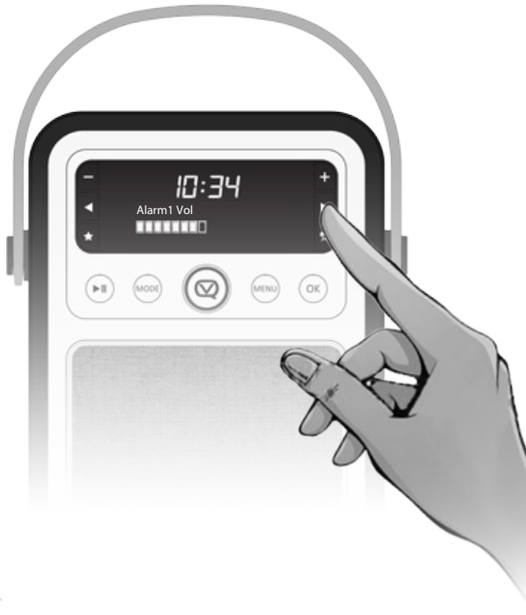

12 |
Use left and right arrows to choose volume of alarm

Nutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um die Lautstärke der Weckfunktion einzustellen

Gebruik de pijlen links en rechts om het volume van het alarm in te stellen

Utiliser les flèches gauche & droite pour régler le volume de l‘alarme

Utilice las flechas izquierda y derecha para establecer el volumen de la alarma

Utilizzare le frecce destra e sinistra per impostare il volume della sveglia

How to set an Alarm
Wecker einstellen | Alarm instellen | Réglage de l’alarme



13 |
Press OK button
to confirm

Bestätigen Sie die Auswahl
mit OK

Druk op de OK knop om
te bevestigen

Appuyer sur le bouton OK
pour confirmer

Presione el botón OK
para confirmar

Premere OK per confermare la
propria selezione

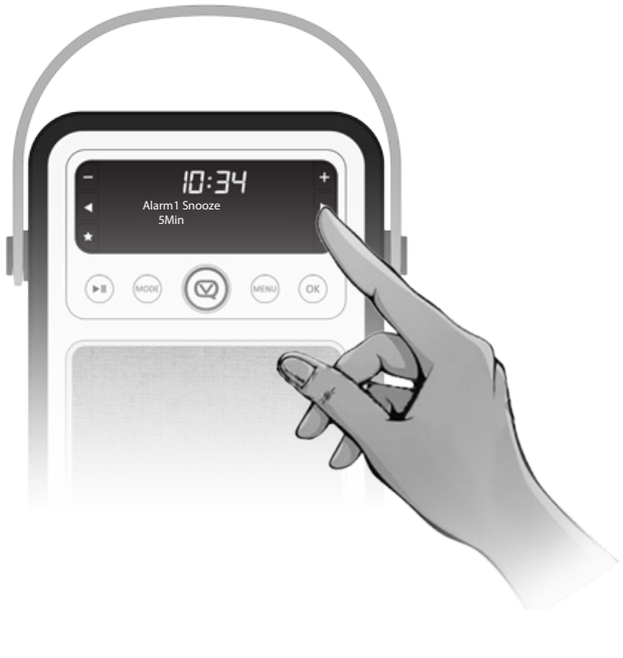

14 |
Use left and right arrows to select
Snooze time

Nutzen Sie die linken und rechten
Pfeiltasten, um eine
Schlummerzeit einzustellen

Gebruik de pijlen links en rechts om je
sluimertijd te selecteren

Utiliser les flèches gauche & droite
pour régler l‘intervalle de répétition

Utilice las flechas izquierda y derecha
para seleccionar la hora de repetición

Utilizzare le frecce destra e sinistra per
selezionare l‘ora per la funzione snooze

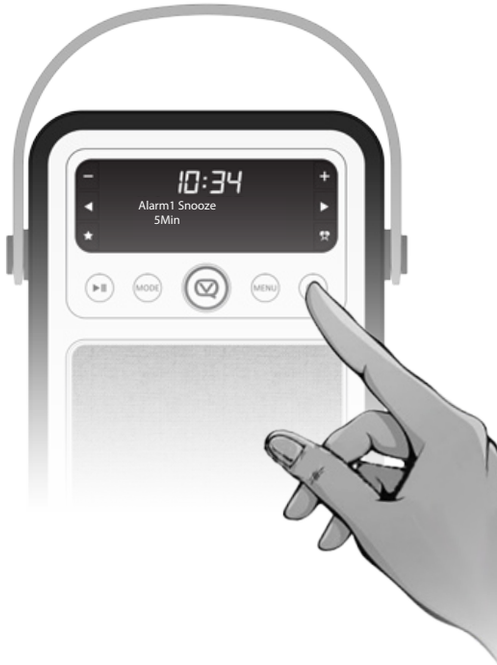

15 |
Press OK button
to confirm

Bestätigen Sie die Auswahl
mit OK

Druk op de OK knop om
te bevestigen

Appuyer sur le bouton OK
pour confirmer

Presione el botón OK
para confirmar

Premere OK per confermare la
propria selezione



16 |
Monty will display
“Alarm Saved”

Das Monty zeigt daraufhin
“Alarm Saved” an

Monty toont nu
“Alarm Saved”

Monty affiche
“Alarm Saved”

Monty mostrará
“Alarm Saved”

Monty mostrerà
“Alarm Saved”

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Need Help?

 www.MyVQ.com

 0333 1234 601

 support@myvq.com